

Placera bräddavloppet i poolen enligt Er poolleverantörs anvisningar.

Normalt placeras bräddavloppet på ena kortsidan och inloppsmunstycken på motsatta kortsidan.

Bräddavloppet behöver stöttas vid monteringen, t ex av tryckimpregnerade regler.

Läs hela instruktionen innan montering påbörjas.

Detta behövs

Borr Ø6 mm, sticksåg, slipmaskin, hylsa eller U-ringnyckel vidd 8 mm, Silikon, hårdplast

Ett bräddavlopp för pool med liner, artnr 112981, 112988, 124981 eller 124988 klarar poolväggar med upp till 6mm tjocklek.

För poolväggar tjockare än 6mm krävs dessutom:

- Till bräddavlopp 112981 och 112988 används frontram 11266 som har längre skruvar. Denna frontram säljs separat.

- Till bräddavlopp 124981 och 124988 (Marine design) krävs Skruvsats 4, art.nr 15530009. Denna skruvsats säljs separat.

Montera så här:



1. Såga ur ett rektangulärt hål i poolstommen, lika stort som bräddavloppets öppning: 210x160 mm.
2. Se måttritningen på nästa sida - borra 14 st hål runt det rektangulära hålet från poolens insida med en Ø6 mm borrar.
3. Planslipa ytan 30 mm runt det rektangulära hålet på poolväggens baksida. Se även till att poolväggen har jämn tjocklek där bräddavloppet skall monteras. Den sågade ytan skall förseglas med en hårdplast, t.ex Polyester eller Epoxi.
4. Montera den självhäftande packningen (pos 11) på bräddavloppets fläns.
5. Stryk ett jämnt lager silikon, ca 2 mm tjockt på packningen och på den slipade ytan runt hålet i poolväggen. Applicera även silikon i borrhålen.
6. Montera den andra packningen (pos 12) på frontramens skruvar (pos 13).
Marine: Packningen (pos 12) ska ligga under fästramen (pos 18).
7. Montera bräddavloppet (pos 1).
Standardfrontramen (pos 13) med packningen mot poolväggens insida och bräddavloppets fläns (med självhäftande packning) mot poolväggens utsida.
Marine: Fästramen (pos 18) och packningen mot poolväggens insida och bräddavloppets fläns (med självhäftande packning) mot poolväggens utsida.
8. Drag åt skruvarna korsvis. Håll emot flänsmuttrarna på baksidan.
9. För att undvika sättning skall sand packas runt och under bräddavloppet eller så ska bräddavloppet fixeras med t ex tryckimpregnerade regler.
10. Torka bort överflödigt silikon.
11. Marine: Skruva fast fronten (pos 20) i fästramen.
12. Kragen (pos 4) anpassas till golvbeläggningen runt poolen och låses med bifogade fästband (pos 10).

Följ dessa anvisningar beträffande vattenkvalitet:

Klorhalt	max 3 mg/l
Klorid(salt)halt	max 250 mg/l
pH-värde	7,2-7,8
Alkalinitet:	60-120mg/l (ppm)
Kalciumhårdhet:	100-300 mg/l (ppm)

Sprängskiss

1. Bräddavlopp
2. Silkorg
3. Skimvacplatta
4. Krage
5. Lock
- 6-9. Klafflucka
10. Fästband
11. Packning, självhäftande
12. Packning
13. Standardfrontram med fasta skruvar
14. Skruv M5x12 (2x)
17. Flänsmutter M5 (14x)
18. Fästram Marine
19. Skruv Marine M5x20/25/35 (14x)
20. Front Marine
21. Skruv Marine M5x8 (6x)

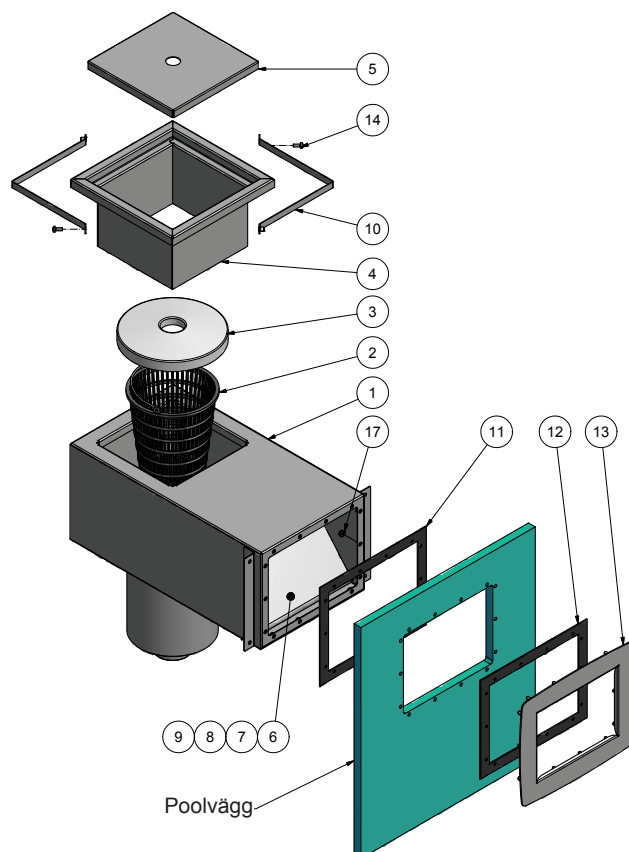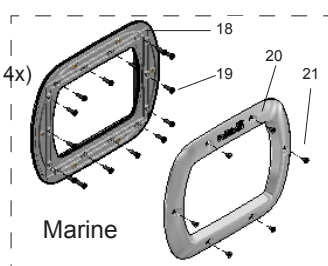

Art.nr	Typ	Anm.
112981, 124981	Bräddavlopp	Medföljande fästdetaljer klarar poolväggar upp till 6 mm tjocklek.
112988, 124988	Bräddavlopp med uttag för vattenpåfyllning, överbräddning samt kabelgenomföring för nivågivare.	Medföljande fästdetaljer klarar poolväggar upp till 6 mm tjocklek.
11266	Standardfrontram med längre skruvar	Ersätter standardfrontram (pos 13) som medföljer bräddavlopp 112981 och 112988. Används för poolväggar med tjocklek upp till 16 mm.
15530009	Skrufsats 4	Längre skruvar (pos 19) till Marine fästram (pos 18) för poolväggar med tjocklek upp till 16 mm.

Måttritning för hål i poolvägg

OBS! Ej skala 1:1 av trycktekniska skäl

