

Placera bottensugkontakten i poolen enligt Er poolleverantörs anvisningar.


Mellan bottensugkontakten och pumpens sugledning skall ventil installeras. Denna ventil skall alltid hållas stängd då botten-sugning inte sker.

Följ anvisningarna beträffande vattenkvalitet:

Klorhalt:	max 3 mg/l
Klorid(salt)halt:	max 250 mg/l
pH-värde:	7,2 - 7,6
Alkalinitet:	60-120 mg/l (ppm)
Kalciumhårdhet:	100-300 mg/l (ppm)


för poolstomme av trä, plåt, plast etc

1. Gör hål i stommen enligt mall.
2. Montera bronsdelen med bifogade skruvar från insidan av poolen.
(Se skiss).
3. Fäst den självhäftande packningen på bronsdelen.
4. Lägg i poolduken.
5. Fyll i vatten. När vattnet når ca 5 cm under bottensugkontakten monteras den andra packningen samt tätning.
6. Skär bort poolduken.
7. Montera fast fronten.
8. Frontbrickans öppningsbleck låses i stängt läge med en skruv.

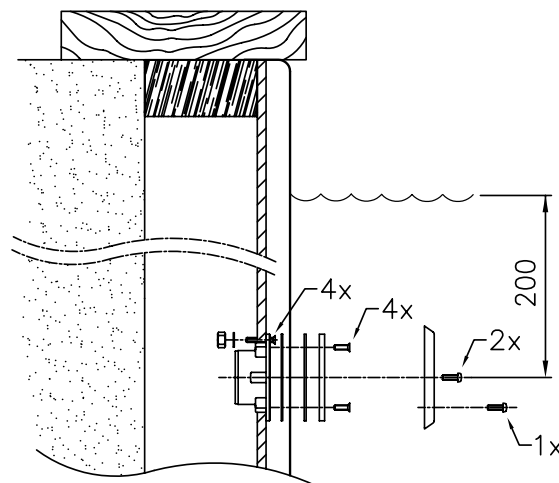


för poolstomme av mursten

1. Montera bronsdelen på ingjutningsröret (art.nr 12670). Använd lämplig gängtätning.
2. Fixera ingjutningsrör och bronsstycke och gjut fast dessa i stommen. Flänsen på bronsstycket skall ligga i liv med färdig-putsad poolvägg. (Se skiss).
3. Fäst den självhäftande packningen på bronsdelen.
4. Lägg i poolduken.
5. Fyll i vatten. När vattnet når ca 5 cm under bottensugkontakten monteras den andra packningen och tätningen.
6. Skär bort poolduken.
7. Montera fast fronten.
8. Frontbrickans öppningsbleck låses i stängt läge med en skruv.

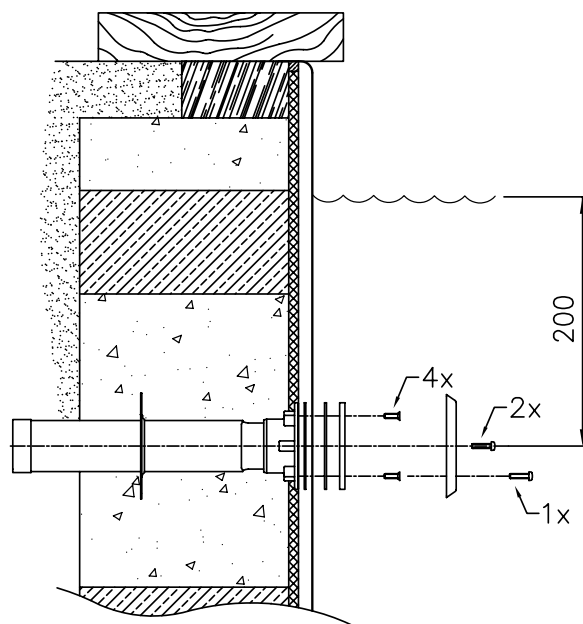

för poolstomme av betong


1. Montera bronsdelen på ingjutningsröret (art.nr 12670).
2. Fixera ingjutningsrör och bronsstycke och gjut fast dessa i stommen. Flänsen på bronsstycket skall ligga i liv med den färdiga poolväggen med hänsyn tagen till eventuell beklädnad. (Se skiss).
3. Montera väggbeklädnad och därefter packning, tätning samt frontbricka.
4. Frontbrickans öppningsbleck låses i stängt läge med en skruv.

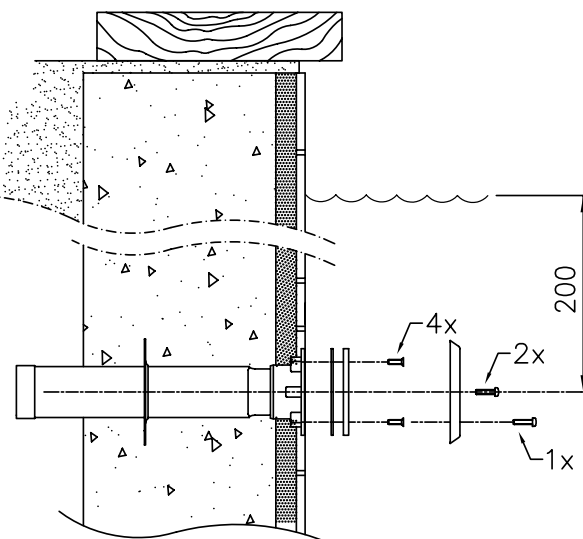

Monteringsinstruktion


MA55-07S

2015

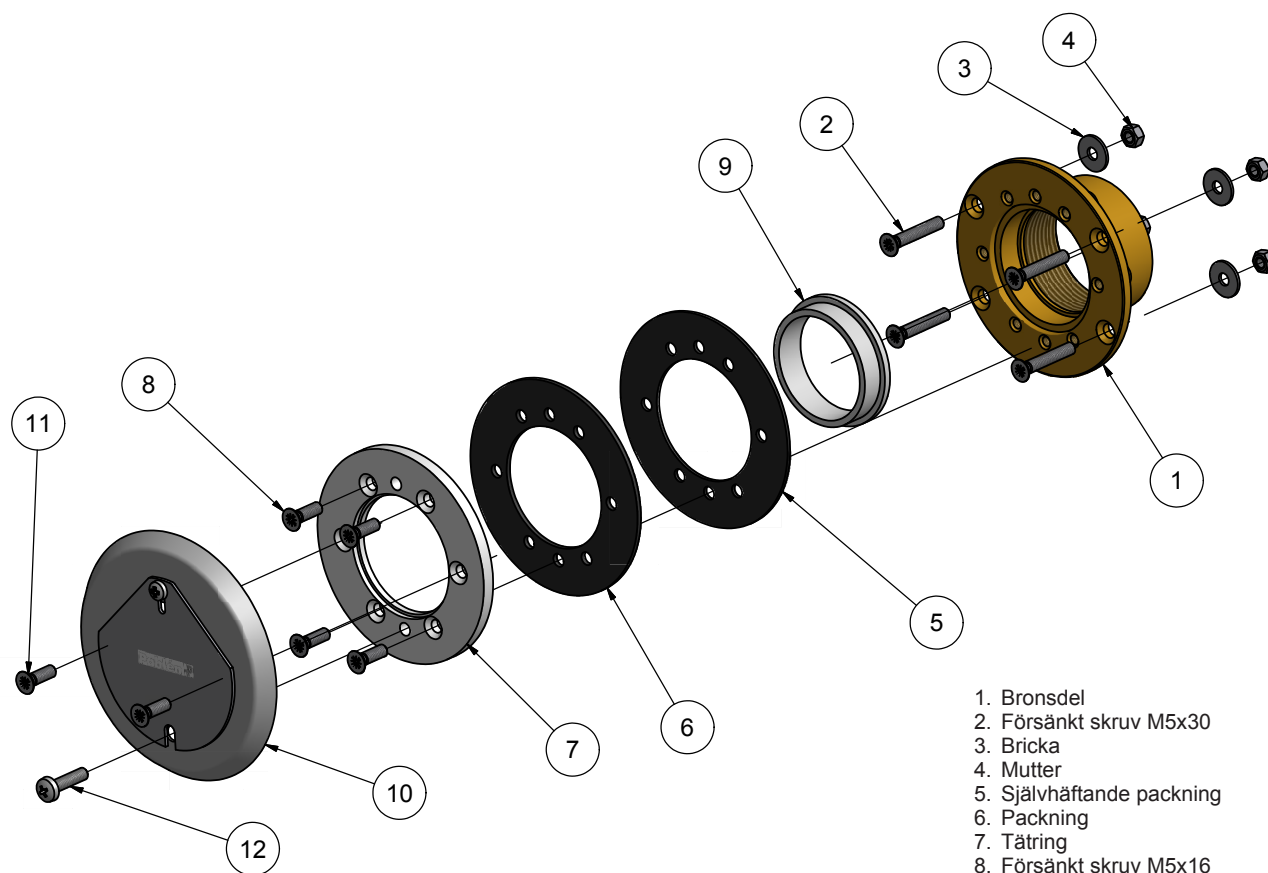

1. Bronsdel
2. Försänkt skruv M5x30
3. Bricka
4. Mutter
5. Självhäftande packning
6. Packning
7. Tätring
8. Försänkt skruv M5x16
9. Insatsring
10. Front
11. Försänkt skruv M5x16
12. Skruv M5x20

Håltagningsmall

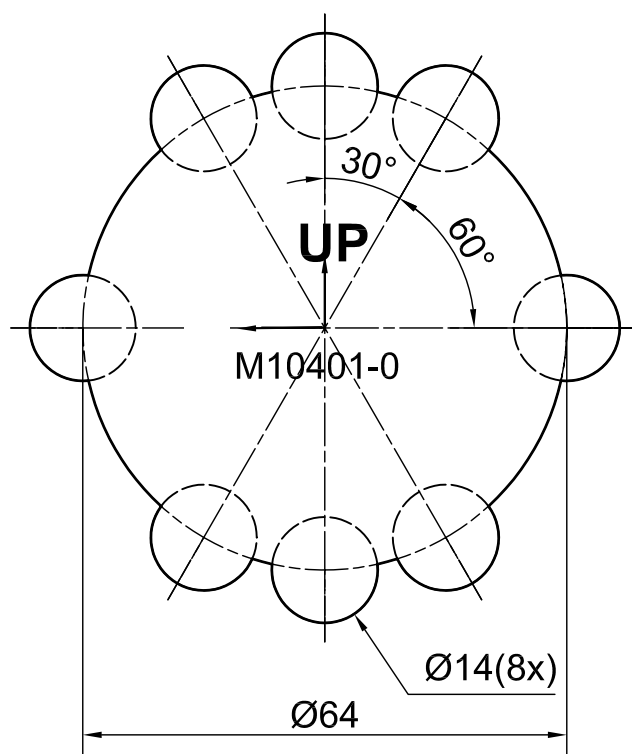

Outlet connection for vacuum hose Item no. 12673

Place the outlet connection in the pool according to the instructions from your pool supplier.


Between the outlet connection and the suction line of the pump a valve shall be installed. This valve must always be closed when no vacuum cleaning is done.

Follow the limit values for the water that are:

Chlorine content:	max 3 mg/l
Chloride content:	max 250 mg/l
pH-value:	7,2 - 7,6
Alkalinity:	60-120 mg/l (ppm)
Calcium hardness:	100-300 mg/l (ppm)


for pool walls made of wood, sheet, plastic etc.

1. Cut out a hole in the framework according to the pattern.
2. Install the bronze part with the enclosed screws from the inside of the pool, (see sketch).
3. Fix the self-adhesive packing on the bronze part.
4. Put in the liner.
5. Fill the pool with water. When the water is 5cm below the outlet, install the second packing and the sealing ring.
6. Cut out the liner.
7. Mount the front.
8. The front ring plate is locked in closed position with a screw.

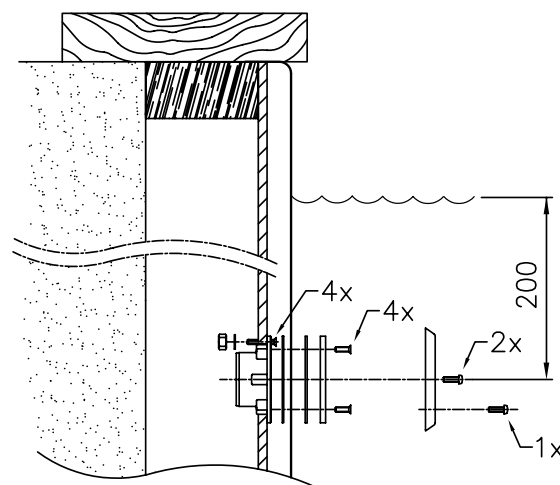


for pool walls made of building blocks

1. Mount the bronze part on the non leak flange (item No. 12670). Use suitable thread sealing.
2. Fix the non leak flange and the bronze part and cast into the pool wall. The flange on the bronze part shall be in line with the finished pool wall, (see sketch).
3. Fix the self-adhesive packing on the bronze part.
4. Put in the liner.
5. Fill the pool with water. When the water is 5cm below the outlet, install the second packing and the sealing ring.
6. Cut out the liner.
7. Mount the front.
8. The front ring plate is locked in closed position with a screw.

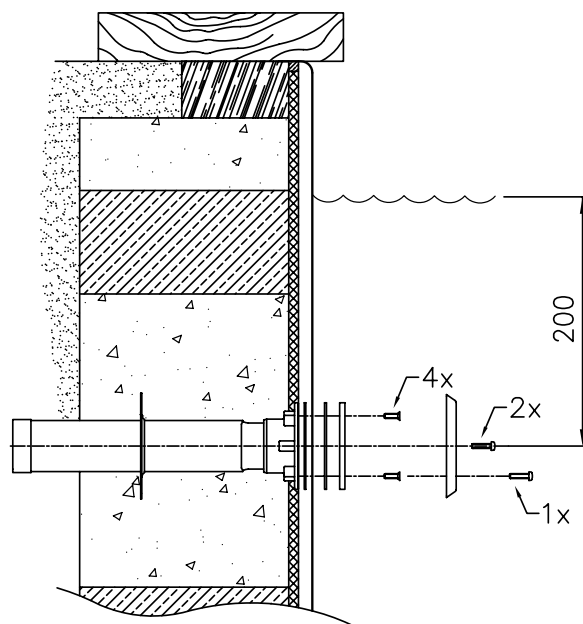

for pool walls made of concrete

1. Mount the bronze part on the non leak flange (item No. 12670). Use suitable thread sealing.
2. Fix the non leak flange in the mould and cast in line with the finished pool wall, with regard to a wall facing, if any (see sketch).
3. Mount the wall facing and install the packing, sealing ring and front.
4. The front ring plate is locked in closed position with a screw.

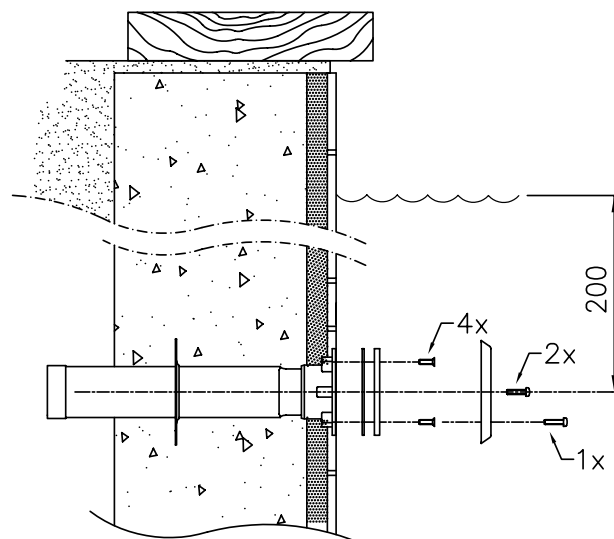


Installation instruction

MA55-07E


2015

Outlet connection for vacuum hose

Item no. 12673

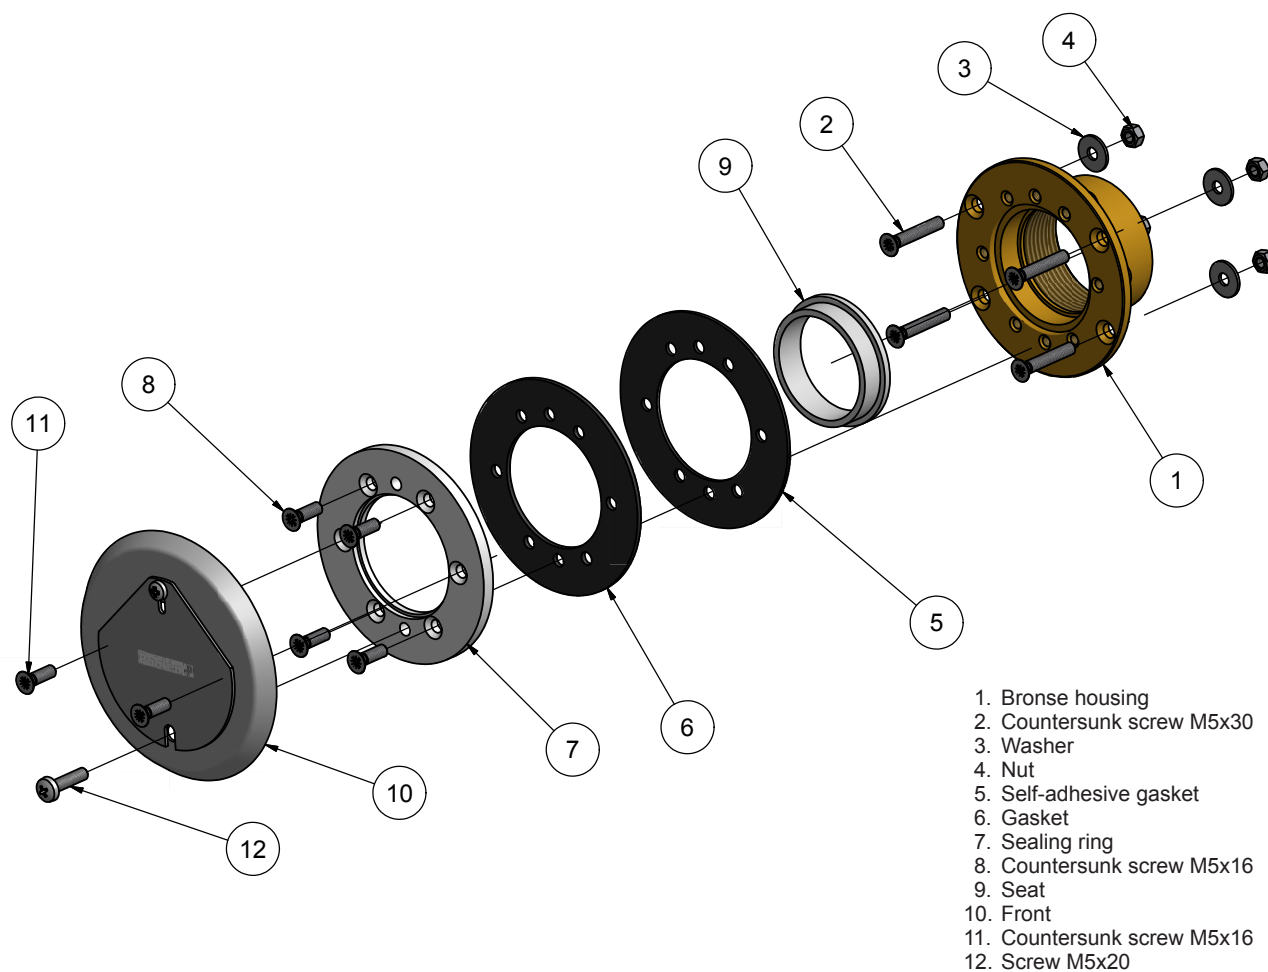

Bore hole template

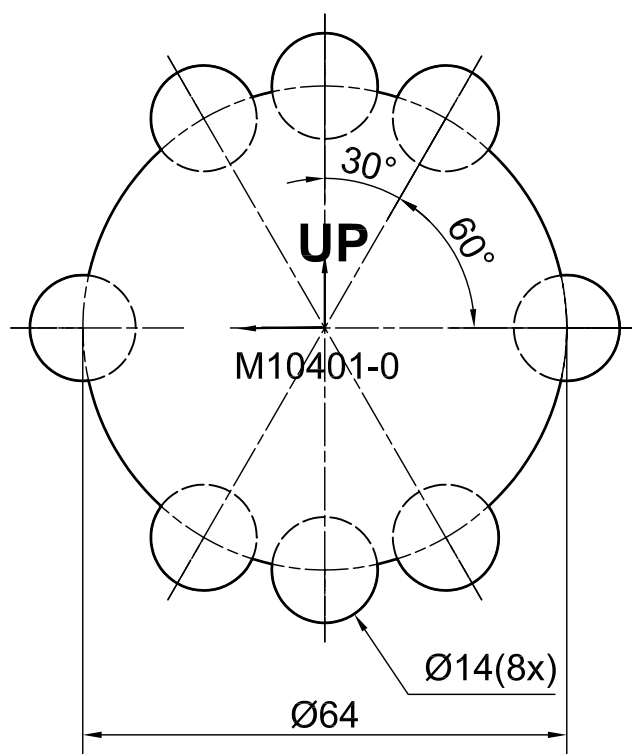


Der Bodensauganschluss des Schwimmbeckens sind nach den Anweisungen Ihres Poollieferanten anzubringen. Zwischen den Bodensauganschluss und die Saugleitung der Pumpe soll ein Ventil installiert werden. Dieses Ventil soll immer bei Bodensaugung geschlossen sein.

Für die Wasserqualität gelten folgende Werte:

Chlorgehalt:	3 mg/l
Chlorid(Salz)gehalt:	250 mg/l
pH-Wert:	7,2 - 7,6
Alkalinität:	60-120 mg/l (ppm)
Kalziumhärte:	100-300 mg/l (ppm)


Für Schwimmbecken aus Holz, Blech, Kunststoff etc.

1. Bereiten Sie ein Loch in der Beckenwand gemäss der Vorlage vor.
2. Montieren Sie das Bronzeteil mit den beigelegten Schrauben an der Innenseite des Beckens (siehe Skizze).
3. Befestigen Sie die selbstklebende Dichtung auf das Bronzeteil.
4. Bringen Sie die Folienauskleidung an.
5. Füllen Sie das Becken mit Wasser. Wenn es 5 cm unter dem Bodensauganschluss steht montieren Sie die Dichtung und den Tütring.
6. Die Folienauskleidung ausschneiden.
7. Montieren Sie die Front.
8. Das Öffnungsblech der Front wird mit einer Schraube geschlossen.

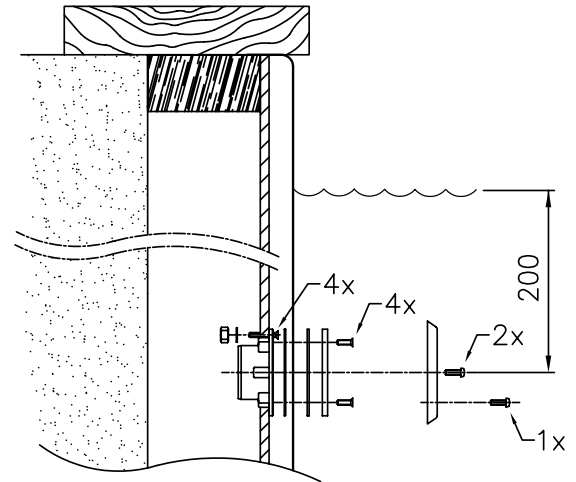


Für Schwimmbecken aus Mauerstein

1. Befestigen Sie den Bodensauganschluss an der Mauerdurchführung (Art.Nr. 12670). Verwenden Sie eine geeignete Gewindedichtung zum Abdichten.
2. Mauerdurchführung und Einlaufdüse werden fixiert und in der Tragekonstruktion eingegossen. Der Flansch der Ansaugdüse soll in Flucht mit der fertigen Beckenwand liegen (siehe Skizze).
3. Befestigen Sie die selbstklebende Dichtung auf das Bronzeteil.
4. Bringen Sie die Folienauskleidung an.
5. Füllen Sie das Becken mit Wasser. Wenn es 5 cm unter dem Bodensauganschluss steht montieren Sie die Dichtung und den Tütring.
6. Die Folienauskleidung ausschneiden.
7. Montieren Sie die Front.
8. Das Öffnungsblech der Front wird mit einer Schraube geschlossen.

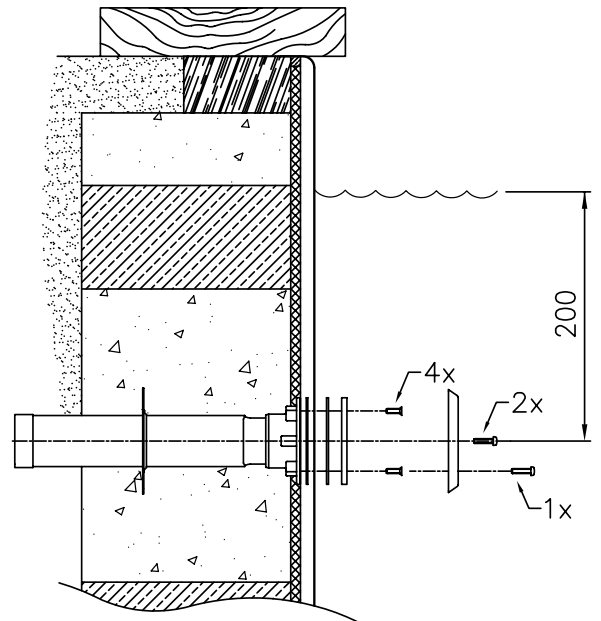


Für Schwimmbecken aus Beton

1. Befestigen Sie den Bodensauganschluss an der Mauerdurchführung (Art.Nr. 12670). Verwenden Sie eine geeignete Gewindedichtung zum Abdichten.
2. Die Mauerdurchführung (Art.Nr. 12640) wird in der Gussform fixiert und so eingegossen, dass die Öffnung in der Flucht mit der fertigen Beckenwand steht (siehe Skizze).
3. Montieren Sie die Wandverkleidung, dann den Bodensauganschluss, den Packring und die Front.
4. Das Öffnungsblech der Front wird mit einer Schraube geschlossen.

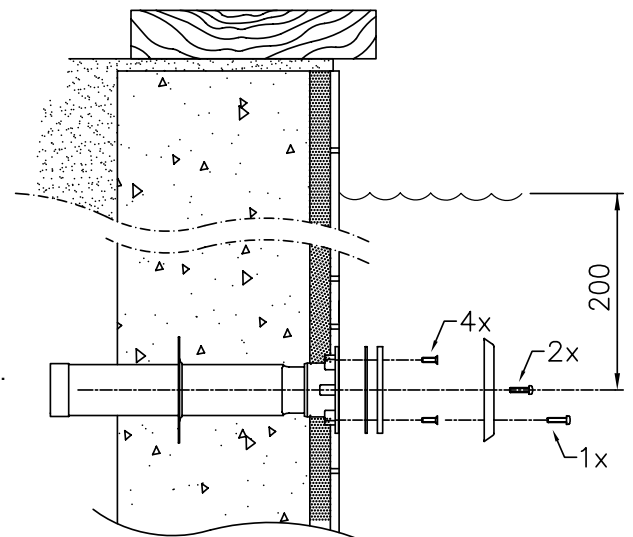

Installationsanweisung

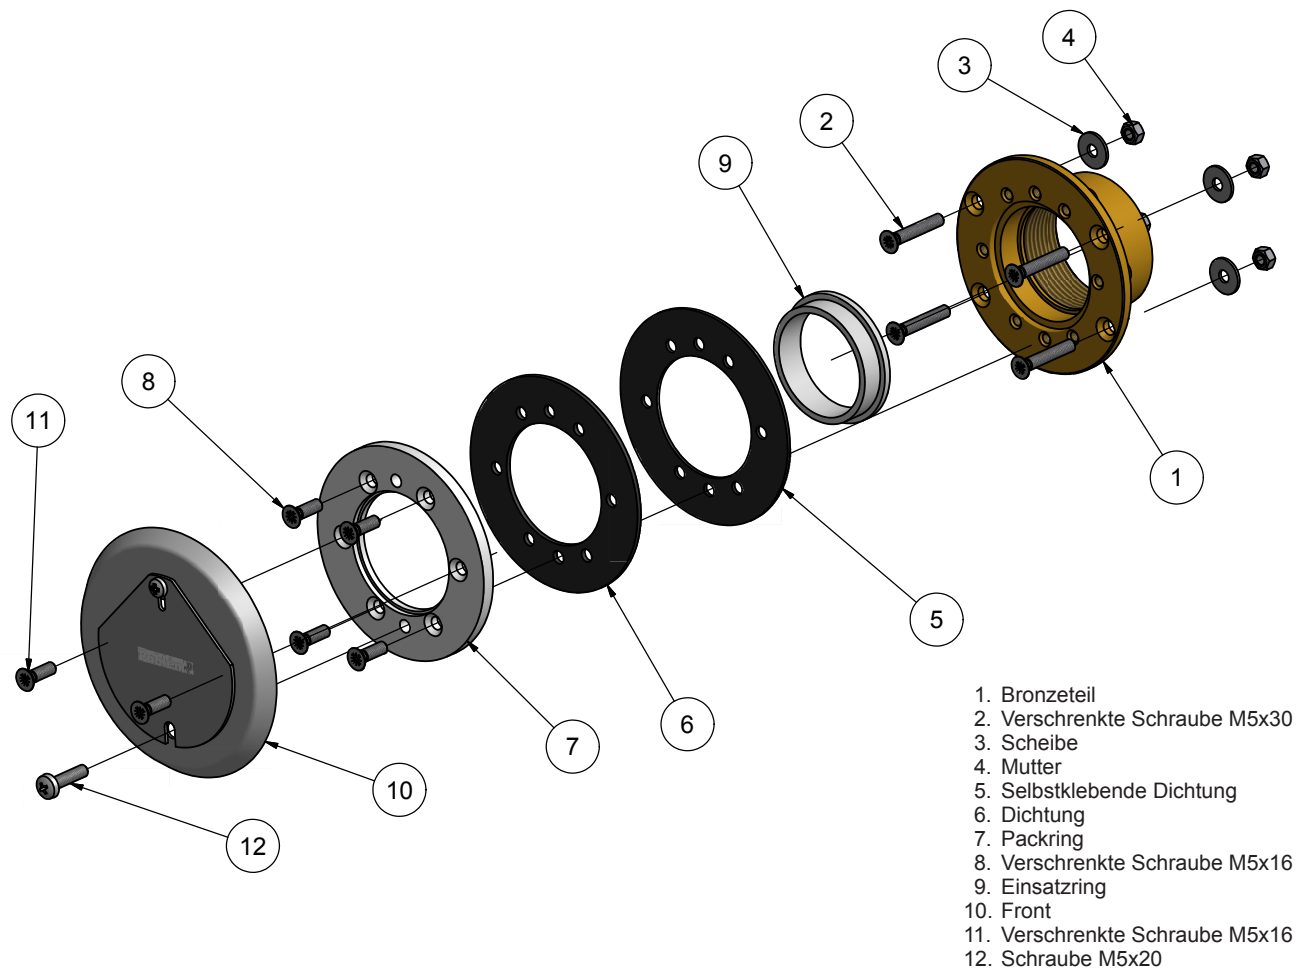

Lochungsmuster

