


Montering av elektrod för mätning av totalt klor (CTE1) och fritt klor (CLE3) i Autodos Mät- & Doseringsutrustning från Pahlén.
 Assembly of electrode for measuring of total chlorine (CTE1) and free chlorine (CLE3) in Autodos measuring and dosing equipment from Pahlén.

Montage einer Elektrode für Messung von totalem Chlor (CTE1) und freiem Chlor (CLE3) in Autodos Mess- und Regelgerät von Pahlén.

Монтаж электрода для измерения общего хлора (CTE1) и свободного хлора (CLE3) в измерительно-дозировочной системе Autodos от Pahlen.

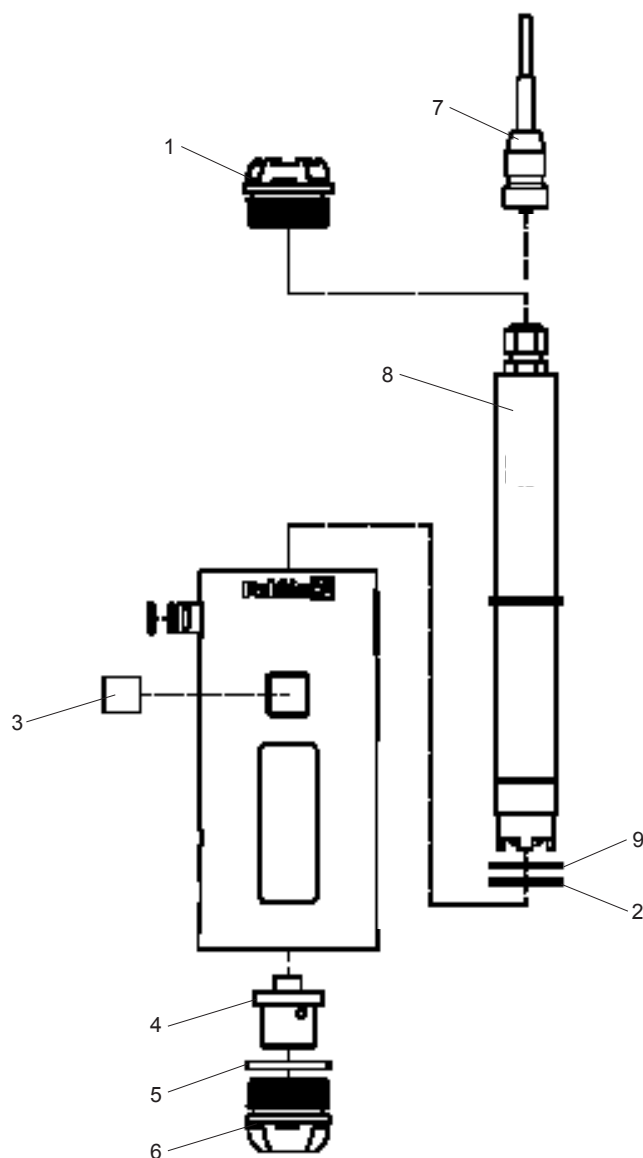

Elektrod monterad i modul
 Electrode assembled in module
 Elektrode montiert in Modul
 В сборе

	SVENSKA	ENGLISH	DEUTSCH	РУССКИЙ
1	Plugg	Plug	Stopfen	держатель электрода
2	O-ring Ø25	O-ring Ø25	O-Ring Ø25	Уплотнительное кольцо Ø 25
3	Etikett "Free Cl" (CLE) eller "Total Cl" (CTE)	Label "Free Cl" (CLE) or "Total Cl" (CTE)	Etikett "Free Cl" (CLE) oder "Total Cl" (CTE)	Этикетки свободного хлора (CLE) или общего хлора (CTE)
4	Flödesriktare	Flow nozzle	Strömungsdüse	Форсунка
5	O-ring Ø29	O-ring Ø29	O-Ring Ø29	Уплотнительное кольцо Ø 29
6	Plugg	Plug	Stopfen	Держатель электрода
7	Kabel	Cable	Kabel	Разъем с кабелями
8	Elektrod	Electrode	Elektrode	Электрод
9	Bricka	Washer	Scheibe	Шайба