

Placera munstyckena i poolen enligt Er poolleverantörs anvisningar.

Inloppsmunstycken placeras normalt på ena kortsidan och bräddavlopp på motsatta sidan.

Sugmunstycken placeras normalt 0,5-1,0 m under bräddavloppet.

Läs hela instruktionen innan montering påbörjas.

Följ dessa anvisningar beträffande vattenkvalitet:

Klorhalt	max 3 mg/l
Klorid(salt)halt	max 250 mg/l
pH-värde	7,2-7,6
Alkalinitet:	60-120mg/l (ppm)
Kalciumhårdhet:	100-300 mg/l (ppm)

Montering

Detta behövs: Borr Ø6 mm, hålsåg Ø46-50 mm, slipmaskin, skruvmejsel, Silikon

Inloppsmunstycke art.nr 125990 alt. Sugmunstycke art.nr 12652 kräver 1 st Skruvsats art.nr 15587010 per munstycke.

Inloppsmunstycke Marine art.nr 124500 kräver 1 st Skruvsats art.nr 15587015 per munstycke.

1. Borra med hålsåg ur ett runt hål Ø46-50 mm i poolstommen.
2. Se måttritningen på nästa sida. Borra 8 st hål runt det stora hålet från poolens insida med en Ø6 mm borr. Tätningen kan användas som mall, men hålplaceringen ska vara enligt ritning.
3. Slipa ytan jämn 30 mm runt det stora hålet på poolväggens baksida. Se även till att poolväggen har jämn tjocklek där munstycket skall monteras. Den sågade ytan skall förseglas med en härdplast, t.ex Polyester eller Epoxi.
4. Montera den självhäftande packningen (pos 2) på bronsdelens fläns (pos 1).
5. Stryk ett jämnt lager silikon, ca 2 mm tjockt på packningen och på den slipade ytan runt hålet i poolväggen. Applicera även silikon i borrhålen.
6. Skruva ihop munstycket med de sex försänkta skruvarna (pos 5): bronsdelens fläns (och självhäftande packning) mot baksidan av poolväggen och tätningen (pos 4) med sin packning (pos 3) mot poolväggen från insidan av poolen. Fäst skruvarna och drag åt dem korsvis. OBS! Skruvarnas längd är beroende av poolväggens tjocklek, se nedan.
8. Torka bort överflödigt silikon.
9. *Endast inloppsmunstycket:* Montera kulsätet (pos 6) och kulan (pos 7). Kulans hål med rundad kant ska vara vänt in mot poolen.
10. Skruva fast frontbrickan (pos 8) med två skruvar (pos 7 alt. pos 11 för Marine). OBS! Skruvarnas längd är beroende av poolväggens tjocklek, se nedan.

Tjocklek poolvägg

2- 6 mm
7-11 mm
12-16 mm

Pos 5


Skruv M5x20
Skruv M5x25
Skruv M5x30

Pos 7

Skruv M5x20
Skruv M5x25
Skruv M5x30

Pos 11

Skruv M5x25
Skruv M5x30
Skruv M5x35

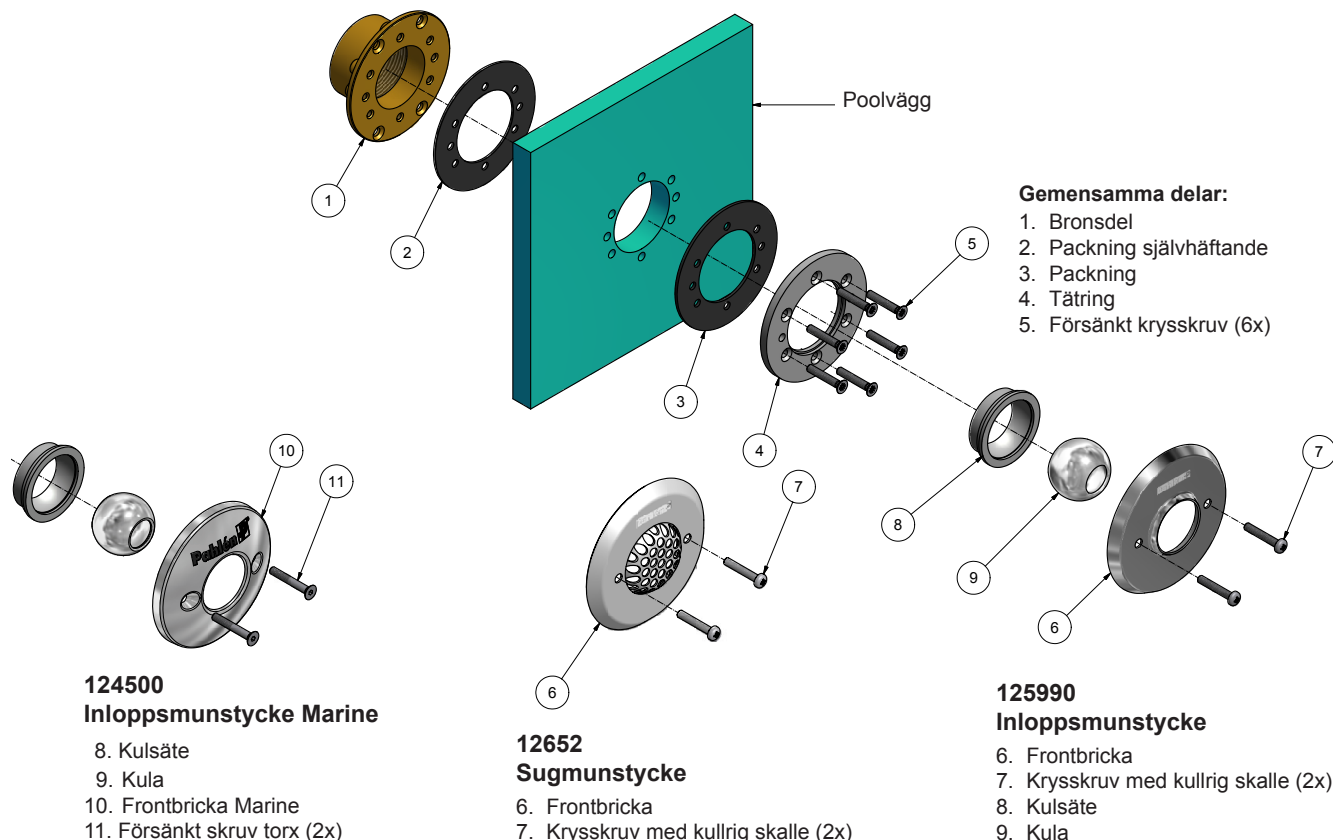

Måttitning för hål i poolvägg

OBS! Ej skala 1:1 av trycktekniska skäl

